
Hitachi Koki

取扱説明書

用涂


- ●作業場、その他の一般清掃
- ●電動工具での木材などの研削、 切断、穴あけ作業時に発生する 粉じんの集じん



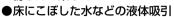

日立工機電動工具用集じん機

RP 35RSB 〔乾湿両用〕

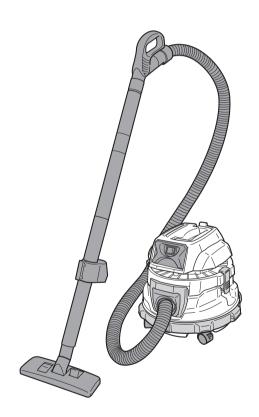

このたびは日立電動工具用集じん機をお買い 上げいただき、ありがとうございました。 で使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られる所に 大切に保管してご利用ください。

集じん機の安全上のご注意1
二重絶縁について3
本製品の使用上のご注意3
各部の名称/標準付属品5
仕様6
別売部品6

ご使用前の準備・点検11
ホース(床用吸口他)の接続12
ポリ袋の取付け13
フィルタの取付け・確認14
電動工具との接続15
容量可変伸縮式タンク17
フィルタのちり落とし18
集じんする19
粉じんを捨てる20
水を捨てる/フロート機構21
紙フィルタ(別売部品)の取付け方 …22

運搬・収納	23
保守・点検	24

その他 ご修理のときは………………裏表紙

HITACHI

使い方

⚠警告、⚠注意、 注 の意味について

で使用上の注意事項は「**△ 警告**」、「**△注意**」、「**注**」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

<u>↑</u> 警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

なお、「**△注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注:製品の据付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

集じん機の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」 すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告

- (1) 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- (2) 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- (3) 使用電源は、銘板に表示してある電圧・周波数で使用してください。
- •表示以外の電源を使用すると、火災・感電や故障の原因になります。
- (4)子供を近づけないでください。
- ◆作業者以外、集じん機やコードに触れさせないでください。
- 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- (5) 作業に合った集じん機を使用してください。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。
- **⑥** コードを乱暴に扱わないでください。
- コードを持って集じん機を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。 また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。

⚠警告

(7) 集じん機は、注意深く手入れをしてください。

- ・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- (8) 次の場合は、集じん機のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 使用しない、または修理する場合。
 - ホース、フィルタなどの付属品を交換する場合。
 - その他、危険が予想される場合。
- **(9) 不意な始動は避けてください。**
 - 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - 電源プラグをコンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- (10) 油断しないで十分注意して作業してください。
 - ●集じん機を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分注 意して慎重に作業してください。
 - 集じん機から離れて作業する場合は、集じん機の運転状況 (異常音、粉じん吹出し、発煙など) に十分注意しながら作業してください。
 - 常識を働かせてください。
 - 疲れているときは、使用しないでください。
- (11) 損傷した部品がないか点検してください。
- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
 - スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない集じん機は、使用しないでください。
- **fl2) 集じん機の修理は、専門店に依頼してください。**
 - この集じん機は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - 修理は、必ずお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに依頼してください。
 - ご自身で修理すると、事故やけがの原因になります。

二重絶縁について

電気の流れる所と外観部品との間が、異なる二つの絶縁物で絶縁されていることをいいます。たとえ一つの絶縁物がこわれても、もう一つの絶縁物で保護されていて感電しにくくなっています。

お求めの製品は二重絶縁をしてあり、銘板に二重絶縁を表す 回 マークで表示してあります。異なった部品と交換したり、間違って組立てたりすると二重絶縁構造でなくなります。

電気系統の分解、組立や部品の交換はお買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにご用命ください。

本製品の使用上のご注意

先に集じん機として共通の注意事項を述べましたが、電動工具用集じん機として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

企警告

- 定格 15 A以上のコンセントを単独で使用してください。
 - ●他の器具と併用すると、異常発熱による火災の原因になります。
- (2) 以下のものは吸込まないでください。
- 金属の研削、切断作業時に発生する火花。
- 火のついた、たばこの吸いがらなど高温度の物。
- 引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など)、爆発性物質 (ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、 チタン、赤リン、黄リン、セルロイドなど)。
- 釘、カミソリの刃など鋭利な物。
- 木片、金属、石、ひもなど。
- セメント粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉じん。
- •油、熱湯、薬液、洗剤など発泡性のある液体。 火災やけがの原因になります。
- **③** フィルタは正しくセットして使用してください。
 - フィルタをはずしたまま使用したり、セット位置を誤ったまま使用したり、破れたフィルタを使用したりしないでください。 モーターが故障する原因になります。
- **(4) 機体や電源プラグに水や油などをかけたりしないでください。**
 - この機体は防水構造ではないため、感電や故障の原因になります。

⚠警告

- (5)機体の吸込口・吸気口・排気口をふさいだ状態で使用しないでください。
- モーターの温度が異常に上昇し、部品の変形やモーターが故障する原因になります。
- (6) フロートが動作したまま、またホース、吸口などに異物が詰まったまま運転しないでください。
 - モーターの温度が異常に上昇し、部品の変形やモーターが故障する原因になります。
- **⑦)機体を倒したり、横倒しの状態で使用しないでください。**
- ・感電や故障の原因になります。
- (8) 転倒などによる機体の変形、破損防止のため、機体は静かに移動して ください。
 - 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- ⑨ 誤って落としたり、ぶつけたときは、機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
 - 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- ① 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音、異常振動がしたときは、 直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店または日 立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
 - そのまま使用していると、けがの原因になります。
- **⑴)この機体は屋内用です。決して屋外で使用しないでください。**
- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。 で近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でで使用になることが必要です。 状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

各部の名称

本製品搭載の新機構名称

電源プラグ

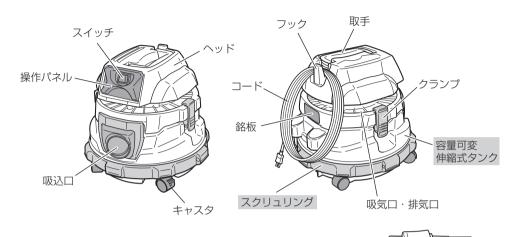

標準付属品

 ホース (内径φ38×長さ2m)・・・・・1本 延長管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		(E) (A) (B)
	8	(a)

仕 様

使 用 電 源	単相交流 50 / 60 Hz 共用 電圧 100 V		
モーター	単相直巻整流子モーター		
用 途	乾湿両用		
電 流	強 12 A 弱 8 A		
消費電力	強 1140W 弱 760W		
最大風量	強 3.5 m³/min 弱 2.8 m³/min		
最大真空度 強 25.5 kPa { 2600 mm水柱} 弱 16.3 kPa { 1660 mm水柱}			
集じん容量	7 L ∼ 12 L		
吸水容量 5L			
フィルタの種類	布フィルタ		
外形寸法	奥行 415×幅 415×高さ 365~ 415 mm		
質 量 ※	7.0 kg		
コード	2 心キャブタイヤケーブル 5 m		

[※]コード、付属品を除く。

別売部品 (別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください。)

詳しくは、お買い求めの販売店または日立工機の全国営業拠点(裏表紙参照)にお問い合わせください。

(1) フィルタ・ホースなど


部品名	用 途
紙フィルタ(5枚入り)	紙フィルタごと捨てることで、清潔にゴミ捨てができます。 水は吸引できません。 紙フィルタ使用時は、布フィルタまたは粉じん用フィルタを併用してください。
ナイロンフィルタ	水、湿った粉じんを吸引するとき使用します。


部 品 名	用途
ホース (内径 φ 38 × 長 さ 5 m)	内径が太いため、作業場、その他の一般清掃 するとき使用します。 電動工具と接続しても使用できます。
ホース (内径 φ 25 × 長さ 5 m)	内径が細く5mと長いため、電動工具と接続 して使用するとき使用します。
ホースカバーセット	ホースと電動工具のコードを包み込み、物に引っ掛かりにくくします。
ホースバンド (ゴム製)	ホース(内径 φ 25)と電動工具のコードを 束ねて、物に引っ掛かりにくくします。(5 個入り)
ホースバンド (呼径: φ38、φ60、φ75)	集じんアダプタを使用する場合、機体のアダプタと接続するため使用します。


(2) 集じんアダプタ・ジョイント

≜告

- 表中の適用形名で下記の消費電力を超える電動工具は、この機体の電源プラグを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。この機体を強運転する場合…電動工具の消費電力 285 Wまでこの機体を弱運転する場合…電動工具の消費電力 665 Wまで
- 火花を発生する作業の集じんはできません。

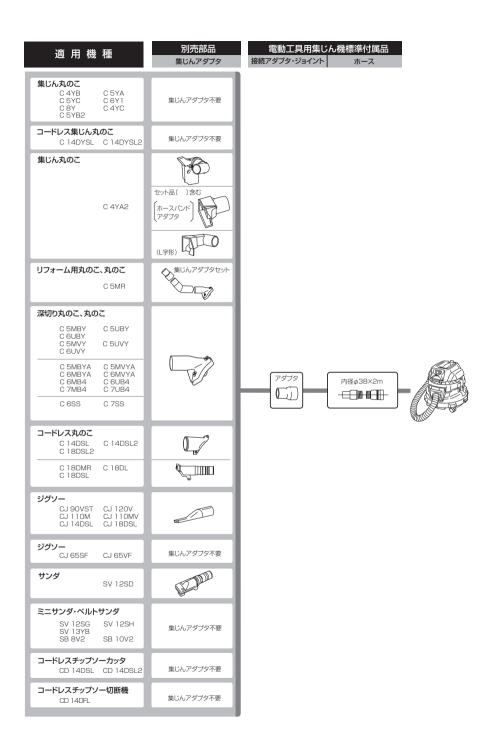

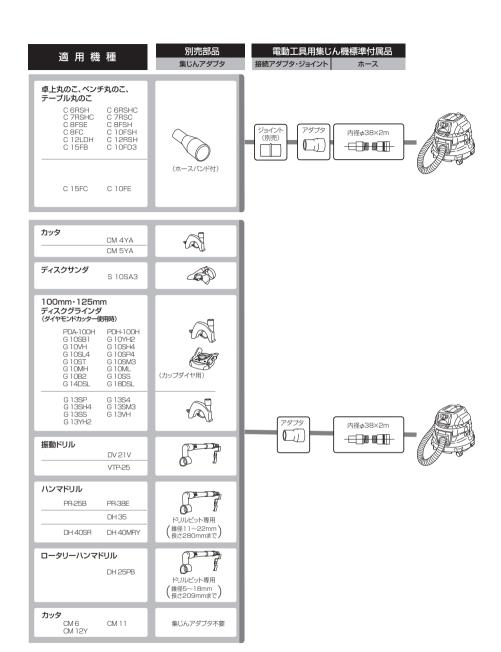

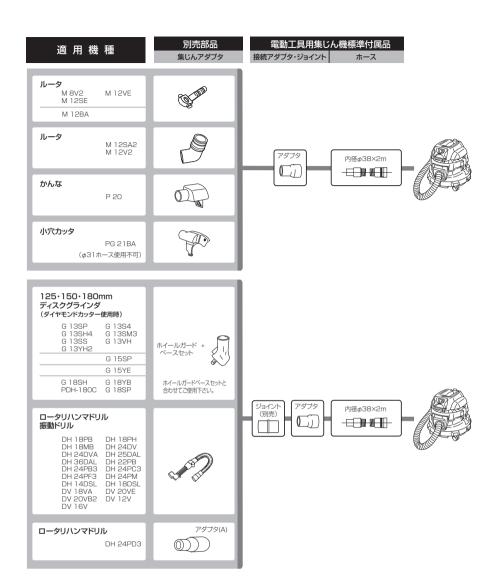

で使用前の準備・点検

●漏電しゃ断器の設置をおすすめします

本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置は免除されていますが、万一の感電防止のため、漏電しゃ断器が設置されている電源に接続することをおすすめします。

●延長コードを使う場合

⚠ 警告

延長コードは損傷のないものを用意してください。

電気が流れるのに十分な太さのできるだけ短いコードをご使用ください。

右表は使用できるコードの太さ(導体公称 断面積)と、最大の長さです。

コードの太さ (mm²)	最大の長さ (m)
1.25	10
2	15
3.5	30

●使用電源の確認


必ず銘板に表示してある電圧でご使用ください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転数が異常に速くなり、機体が破損する恐れがあります。

また、直流電源、エンジン発電機、昇圧器などのトランス類で使用しないでください。製品の損傷を生じるだけでなく、事故の原因になります。

●スイッチ[切]の確認

スイッチが入っているのを知らずに電源プラグを コンセントにさし込むと不意に機体が起動し、思 わぬ事故のもとになります。

スイッチは、「強」側または「弱」側を押すと入り、「切」に戻すと切れますので、スイッチが「切」になっていることを必ず確認してください。

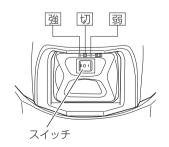

●コンセントの確認


電源プラグをさし込んだとき、コンセントがガタガタだったり、電源プラグがすぐ 抜けるようでしたら修理が必要です。

お近くの電気工事店などにご相談ください。そのままお使いになりますと、過熱して事故の原因になります。

ホース(床用吸口他)の接続


掃除機として一般清掃作業する場合は、付属のホース接続ハンドル、延長管、床 用吸口等をホースに接続してご使用ください。

ホースを取りはずす場合は、吸込口のボタンを押しながらホースを引いてはずしてください。

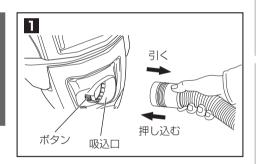


② ①ホース、②ホース接続ハンドル、③延長管、④床用吸口の順に、矢印方向に押し込んで接続します。

用途に応じて、すき間用吸口を取付けることもできます。

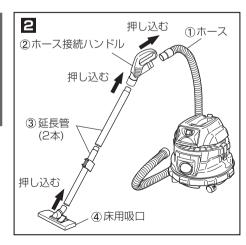

ポリ袋の取付け (ポリ袋なしでもご使用できます)

- 1 クランプ (2個)をはずし、取手 (P5 「各部の名称」参照)を持ってヘッドを引き上げ、タンクから取りはずします。 タンク内のフィルタ、フィルタケージを取りはずしてください。
- ② タンク内側とポリガイドの間に付属のポリ袋をさし込みます。 まず下側にさし込み、次に側面の順にさし込んでください。
- 3 ポリ袋をタンクの内面に沿って広げた後、ポリ袋の端部をタンクの外に引き出します。フィルタ、フィルタゲージを入れ、フィルタパッキン部がポリ袋をしっかりはさみ込むようフィルタを取付けてください。(P14「フィルタの取付け・確認 | 参照)

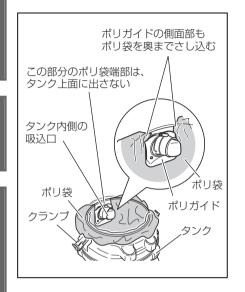

注


- 市販品のポリ袋は、20 L (幅 530 mm×深さ 600 mm)が使用可能です。ただし厚さ 0.04 mm以上のものをご使用ください。
- **ポリ袋には粉じんをためすぎないでください**。 ポリ袋が破れる原因になります。
- 吸込口部のポリ袋の端部は、タンク上面から出さないでください(上図参照)。

タンク上面からポリ袋の端部を全て出すと、吸込口がふさがれ、集じんできません。

フィルタの取付け・確認

⚠警告

- フィルタは、必ず取付けてください。モーターが故障する原因になります。
- サイディング粉、石材粉など細かい粉じんを集じんする場合は、別売部品の紙フィルタを使用してください。詳細は、P22 「紙フィルタの取付け方」を参照してください。
- 付属の布フィルタは乾湿両用フィルタですので、水などの液体を吸水するときも 取りはずさないでください。
 - フィルタパッキンがタンクロ元に かかっていることを確認してく ださい。
 - フィルタの底部にフィルタケージが入っていることを確認してください。

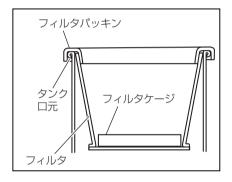

注 ナイロンフィルタ (別売部品) 使用時にも、ナイロンフィルタの底部にフィルタケージが入っていることを確認してください。

電動工具との接続


⚠ 警告

• 下記の消費電力を超える電動工具は、この機体の電源プラグを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

この機体を強運転する場合…電動工具の消費電力 285 Wまで この機体を弱運転する場合…電動工具の消費電力 665 Wまで


• 火花を発生する作業の集じんはできません。

ホースにさし込んだ標準付属のアダプタを、電動工具へ接続します。 接続する電動工具によって、さらに別売部品の「集じんアダプタ・ジョイント」が 必要となりますので、P7~10を参照して選択してください。

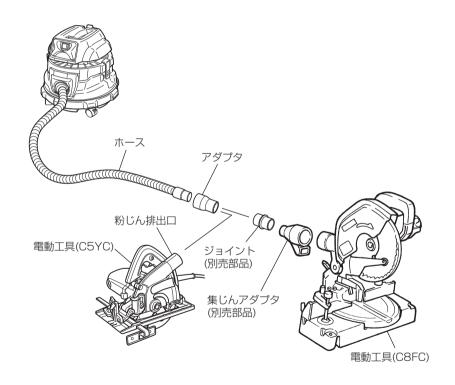

●マキタ製電動工具との接続

マキタ製電動工具と本機を接続する[D38 アダプタ(2種類)]を標準付属していますので、接続方法と適用機種について、下表を確認のうえご使用ください。

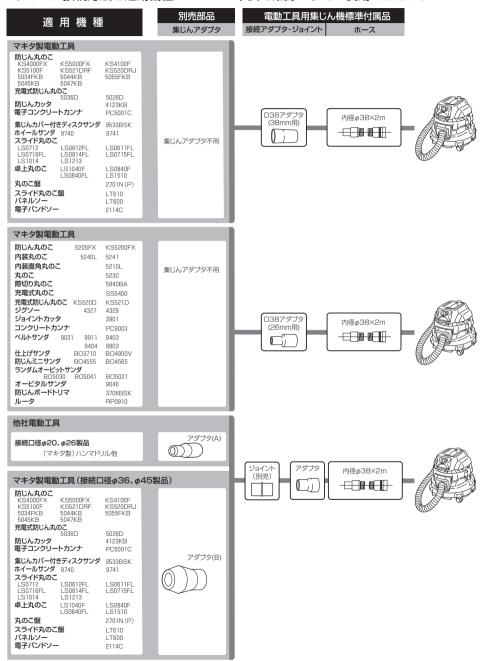

容量可変伸縮式タンク

スクリュリングでタンクを上方に伸ばしたり下方に縮めて、タンク高さを最大50~mmまで伸縮できます。タンク容量は $7L\sim12L$ (粉じんの場合)まで可変で92きます。

ヘッド部を取りはずして、スクリュリングを左右に回してタンクを伸縮します。 上方から見て時計方向に回せばタンクが 縮み、反時計方向に回せばタンクが伸び ます。




注

- タンクを縮める場合は、必ずタンク内に粉じんが無いことを確認してください。
 - スクリュリングの動作が重くなったり、破損する原因になります。
- **タンクのねじ部は、ごみ等が溜まらないよう常に掃除してください**。 スクリュリングの動作が重くなったり、破損する原因になります。
- **スクリュリングを回す場合は、必ずヘッド部を取りはずしてください**。 スクリュリングの動作が重くなったり、破損する原因になります。


集じん作業時

タンクを上方に伸ばして大容量でで使用ください。タンク容量が大きいためフィルタが目詰まりしにくくなり、吸込み力を持続できます。

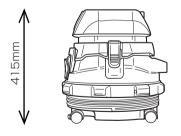

運搬・移動時

タンクを下方に縮めると機体がコン パクトになりますので、運搬・移動 に便利です。

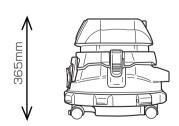

フィルタのちり落とし

⚠警告


- 必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 粉じんが舞い上がることがありますので、防じんマスク、保護メガネを使用してください。

⚠ 注意

粉じんが満杯になっていると吸込み力が低下しますので、タンク高さの半分程度を目安に、粉じんは早めに捨ててください。

運転中に吸込み力が低下した場合、フィルタのちり落としをしてください。

- (1) クランプ(2個)をはずして、取 手を上方へ引き上げ、ヘッドを取 りはずします。
- (2) フィルタがタンクに組込まれた状態で、フィルタの内側面を数回たたいて付着した粉じんを落とします。吸込み力が回復します。
- (3) ヘッド、クランプをもとの位置に 取付けてください。

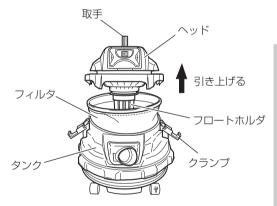

集じんする

- ■電動工具での木材などの研削、切断、穴あけ作業時に 発生する粉じんの集じん ●作業場、その他の一般清掃
- ●床にこぼした水などの液体吸引

⚠ 警告

- フィルタは、必ず取付けてください。 モーター損傷の原因になります。
- ヘッド上面を踏み台にしたり、座った りしないでください。

急に機体が動き出し、転倒するなど、 けがの原因になります。

- 下記の消費電力を超える電動工具は、 この機体の電源プラグを接続してい るコンセントとは別のコンセントに 接続してください。
 - この機体を強運転する場合… 雷動工具の消費電力 285 Wまで
 - この機体を弱運転する場合… 雷動丁旦の消費雷力 665 Wまで
- 粉じんの多い作業では、防じんマス ク、保護メガネを使用してください。

小注意

本機の吸水容量は5Lです。5Lの限界 位置以上吸水すると、水漏れの原因に なります。

吸水作業後は、 すぐに水を捨 ててください。



注 ホースの取扱いはていねいにしてく ださい。ホースを無理に曲げたり、 踏みつけたり、ホースを引っ張って 集じん機を移動したりしないでくだ さい。また、ホースを折り曲げたま ま収納しないでください。

ホースの変形などの原因になります。

タンク容量を最大にする


●スクリュリングを回してタンクを最 大に伸ばします。


(P17「容量可変伸縮式タンク」参照)

ポリ袋を取付ける

ホースを電動工具へ 接続する

●タンクの吸込口に、付属 のホースを接続します。

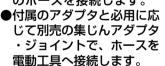

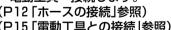




(P12 「ホースの接続 |参照) (P15「雷動工具との接続|参照)

フィルタを確認する

●必要に応じ、ポリ袋 を取付けてください。 (P13 「ポリ袋の取付け |参照)

●タンク内に正しく取付けてあること を確認します。

(P14「フィルタの取付け・確認」参照)

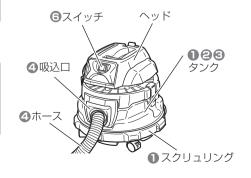

雷源プラグを コンセントにさし込む

スイッチを 入れる

「強」を押して強運 転、「弱」を押して弱 運転、「切」に戻して スイッチ 運転を停止します。



粉じんを捨てる

⚠ 警告

- 必ずスイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。
- タンク内に液体が入ったまま機体を構 倒しにすると、モーター部、スイッチ 部に液体が入り、感雷やモーターが故 障する原因になります。
- ・粉じんが舞い上がることがあります ので、防じんマスク、保護メガネを 使用してください。

注 ・ 粉じんのたまったポリ袋をタンクか ら取り出すときは、タンク内の突起 部に引っかけないようにポリ袋を取 り出してください。

ポリ袋が破れる原因になります。

• ポリ袋には、粉じんをためすぎない でください。

ポリ袋が破れる原因になります。

• ヘッドやタンクに付属品(延長管、 吸口等)をさし込んだまま機体を倒 さないでください。

各部の破損の原因になります。

- (1) クランプ(2個)をはずして、取手を上方 タンク へ引き上げ、ヘッドを取りはずします。
- (2) フィルタの内側面を数回軽くたたいて、 フィルタに付着した粉じんを落としま す。次にタンクからフィルタとフィルタ ケージを取りはずします。
- (3) タンクを倒し、粉じんを捨てます。
- (4) フィルタ、フィルタケージ、ヘッド、クラ ンプをもとの位置に取付けてください。

A注意


タンク、フィルタ、ヘッドに強い衝撃 を与えないでください。

変形、破損の原因になります。

粉じんの吸込み量にもよりますが、タ ンク内の粉じんは毎日1回以上捨て、 機体、フィルタなどを常に清潔に保っ てください。

吸込み力の低下やモーターの故障、悪 臭発生やさびの原因になります。

タンク内の粉じんを捨てるときは、ク ランプを持たないでください。 クランプが破損する原因になります。

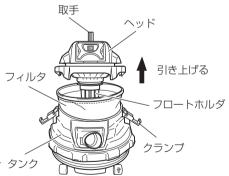




水を捨てる

⚠警告

- 必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- タンク内に液体が入ったまま機体を横倒しにすると、モーター部、スイッチ部に液体が入り、感電やモーターが故障する原因になります。

タンク下部のゴムキャップを引き抜き、 タンク内の水を捨ててください。

注 水を捨てたあとは、必ずゴムキャップをさし込んでください。吸込み力低下の原因になります。

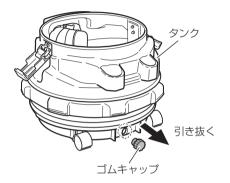

フロート機構

⚠ 警告

- フロートが働いたままで、運転を続けないでください。 モーターの温度が異常に上昇し、部品の変形やモーターが故障する原因になります。
- 洗剤など発泡性の液体や泡を吸込ませないでください。 フロートが働く前に排気口から泡がふき出します。そのまま使用すると、感電や故障の原因になります。

この機体には、一定量以上の水を吸込んだ場合に、モーター内に水が入るのを防ぐフロート機構がついています。

フロートが動作して、水を吸込まないときは、速やかにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、タンク内の水を捨ててください。

紙フィルタ(別売部品)の取付け方

⚠警告

- ・必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 紙フィルタを使用するときは、標準付属 の布フィルタと併用してください。


万一、紙フィルタが破損したとき、モーターに粉じんが入り、異音や異常発熱による火災の原因になります。


- スクリュリングを回し、タンクの 高さを最大にします。 (P17「容量可変式タンクの使い 方」参照)
- 紅フィルタの吸込み用の穴がタンクの上側になるよう、紙フィルタを横方向に広げます。
- **3** 機体に装着する前に、ボール紙についている2ヵ所の折り目を矢印の方向へ約90°折り曲げます。


4 紙フィルタの吸込み用の穴を機体の吸込口に合わせます。 図の矢印方向へ、紙フィルタのボール紙が吸込口にある抜け止め突起より奥側になるよう、しっかりとさし込んでください。

企注意

紙フィルタ使用時は、水などの液体、湿った粉じんを吸わせないでください。 破ける原因になります。

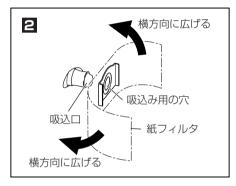

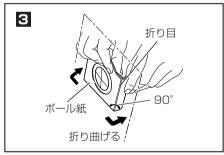

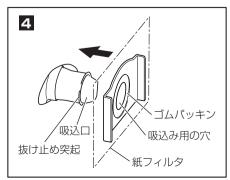

運搬·収納

●取手の使い方

運搬・移動する場合は、右図のようにヘッド部の取手を持って行ないます。取手を使用しない場合は、ヘッド部に収納しておいてください。




●キャスタの固定・解除

キャスタ(ストッパ付)のレバーを下げると車輪の回転が固定されます。車輪の固定を解除する場合は、レバーを上げます。機体を収納しておく場合、あるいは掃除

機体を収納しておく場合、あるいは掃除 の途中で作業を中断する場合、キャスタ を固定すると機体の動き止めができて便 利です。


注 機体を移動する場合は、キャスタの固定が解除されていることを確認してください。キャスタの破損の原因になります。

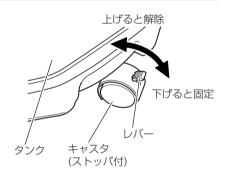

●機体を収納する

掃除の途中で作業を中断したいときは、延長管のパイプホルダをフックに引掛けてください。

また、コードを束ねてフックに引掛けることができます。 高さを低くして収納すると きは、右図のようにタンク を縮め、延長管を分割して、 付属品を収納してください。

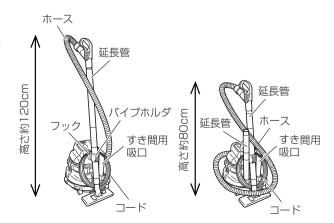

保守・点検

- ・点検・手入れの際は、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。
- ぬれた手で作業しないでください。 感雷やけがの原因になります。
- 粉じんが舞い上がることがありますので、防じんマスク、保護メガネを使用し てください。


●フィルタの手入れ

フィルタが目詰まりしますと、吸込み 力が著しく低下しますので、フィルタ に付着した粉じんは、こまめに取り除 いてください。

ちり落としのしかたは、フィルタケー ジを持って、布フィルタを軽くたたき ます。

水にぬれた布フィルタで粉じんを吸引 すると、すぐ目詰まりして吸引力が低 下します。

布フィルタは、陰干しして十分乾燥さ せてから使用してください。

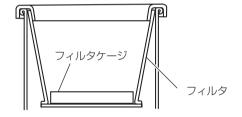

- 注 フィルタは消耗品ですので、予備品を準備することをお勧めします。
 - 布フィルタは、目詰まりがひどい場合でも軽くたたく程度にしてください。 ブラシで強くこすったりすると寿命が短くなります。

●本体はきれいに

石けん水に浸した布をよく絞ってからふいてください。

ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類は変形の原因になるので使用しないでください。

●取付けねじの点検

時々点検して、ゆるんでいたら、締め直してください。 そのまま使用すると危険です。

●モーター部の取扱について

モーター部の巻線は機体の重要な部分です。巻線に傷、洗油および水をつけないよう十分注意してください。

●製品や付属品の保管

使用しない製品や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾燥 した場所に保管してください。

- 注 ○お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所には保管しない。
 - ○軒先など雨がかかったり、湿気のある場所には保管しない。
 - ○温度が急変する場所、直射日光の当たる場所には保管しない。
 - ○引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所には保管しない。

メモ

ご修理のときは

この製品は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、 決してご自身で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

で不明のときは、下記の全国営業拠点にご相談ください。また、部品ご入用の場合や取扱いでお困りの点などについても、ご遠慮なくお問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(NO.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	製造番号(NO.)
販売店(TEL)				

■ 日立工機電動工具センターへのご用命は、下記の営業拠点にお問い合わせください。

北海道支店 TEL(011)896-1740(代)〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条1丁目2番20号

東北支店 TEL (022) 288-8676(代) 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3丁目3番36号

関東支店 TEL(03)5783-0608(代) 〒108-6020 港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)

中 部 支 店 TEL (052) 533-0231(代) 〒451-0051 名古屋市西区則武新町1丁目32番16号

北陸支店 TEL (076) 263-4311(代) 〒920-0058 金沢市示野中町1丁目163番

関 西 支 店 TEL (0798) 37-2665(代) 〒663-8243 西宮市津門大箇町10番20号

中国支店 TEL (082) 504-8282 (代) 〒730-0826 広島市中区南吉島2丁目3番7号

四国支店 TEL (087) 863-6761 (代) 〒760-0078 高松市今里町1丁目28番14号

九州支店 TEL (092) 621-5772 (代) 〒813-0062 福岡市東区松島 4丁目 8番5号

「電動工具お客様相談センター」

○ 0120 - 208822 (フリーダイヤル・無料)

※携帯電話からはご利用になれません。 (土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:00)

電動工具ホームページ---http://www.hitachi-koki.co.ip/powertools/

〇日立工機株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟) 国内営業本部 TEL (03) 5783 - 0626(代)